

Rekomenduojamos matavimo instrukcijos

Dieninės ir naktinės užuolaidos



1. Matuojamas karnizo **plotis (cm)**.
2. Lubinis karnizas/bėgelis matuojamas per visą plotį (cm), o sieninis tik ta lazdos dalis kur kabės užuolaidos (būtina nurodyti, jei yra papildomi karnizo laikikliai, kurie gali trukdyti traukti užuolaidas).
3. **Ilgį (cm)** matuojame **nuo karnizo viršaus iki grindų**.
4. Sieniniam karnizui matuojamas lazdos **skersmuo, (mm)** (**∅16,∅19,∅21 mm ar kt.**)
5. Sieninio karnizo lazdų skaičius (1 arba 2);
6. **Jei karnizo neturite**, rekomenduojame **ilgį (cm)** matuoti lubiniam karnizui/bėgeliui - nuo lubų iki grindų, o sieniniam karnizui – nuo tvirtinimo vietos iki grindų. **Plotį (cm)** matuoti prie lango nišos pločio pridedant po 40 cm abiejose pusėse (viso apie 80 cm).

7. Dėl galimų lubų bei grindų nelygumų **ilgį (cm)** rekomenduojame matuoti keliuose taškuose ir įsitikinti ar gaunamas toks pat matmuo.

Papildoma svarbi informacija:


- Kad užuolaidos būtų pakilę virš grindų- turite įvardinti reikiamą ilgį cm, (populiariausia – 2-4 cm), o jei norėsite, kad užuolaidos kristų ant grindų, dažniausiai pridedama prie atstumo nuo karnizo viršaus iki grindų - 4 iki 10cm).
- Kad teisingai apskaičiuotumėte būsimų užuolaidų plotį svarbu žinoti, kad audinio dengiamasis plotas sumažėja dėl drapiravimo juostelės, kurią sutraukus užuolaidose susidaro klostės.
- Kad būsimos užuolaidos gražiai klostuotųsi reikalinga karnizo/bėgelio plotį dauginti iš 2,6 arba 3,1. Gautas skaičius parodys, kiek metrų reikės užuolaidų audinio. Kuo daugiau audinio, tuo palos atrodys prabangiau ir masyviau, o užtrauktos užuolaidos gražiau banguos.
- Ilgį ir plotį pasiūtoms užuolaidoms galima kiek pasireguliuoti ir patiems - drapiravimo juostelė turi virveles, kurias patraukus galite pakoreguoti raukimą ir plotį bei yra dviejų lygių kilpelės kabliukams, todėl užuolaidas galite pakabinti ant aukštesnių ar žemesnių (yra 2,5cm ir 5cm nuo viršaus).

Romanetės

Romanetės su pakėlimo/nuleidimo mechanizmu gali būti kabinama prie sienos arba į lango nišą.

Matuojame romanetę, kuri bus kabinama prie sienos:

1. Išmatuojame lango nišos plotį (cm) ir prie gauto matmens pridėdami papildomai 10 cm. Taip gausime po 5 cm pločio užlaidas iš abiejų lango kraštų.
2. Ilgis matuojamas nuo romanetės mechanizmo tvirtinimo vietos iki lango apačios arba palangės.
3. Jei norite, kad romanetė visiškai pasikeltų virš lango ant sienos – prie lango nišos pridėkite papildomai 25-30 cm

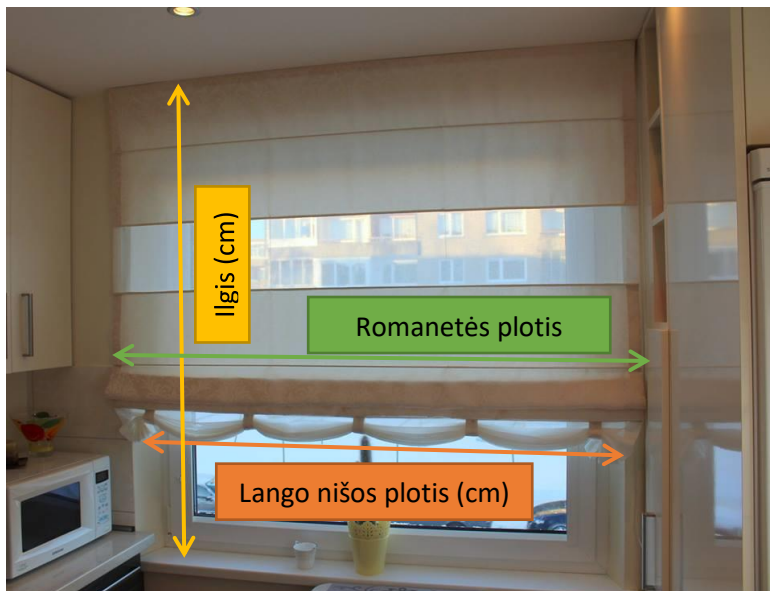

Matuojame romanetę, kuri bus kabinama į lango nišą:

1. Išmatuojame lango nišos plotį (cm) ir iš gauto matmens atimkime 1 cm. Kad romanetė nesiliestų bei galėtų laisvai leistis ir kilti pabiname ją palikę 0,5 cm atstumą nuo abiejų nišos kraštų.
2. Ilgis matuojamas nuo nišos viršaus iki apačios.

Užsakinėjant romanetę, reikia nurodyti, kurioje pusėje turi būti pakėlimo mechanizmo virvelė.